

ULTRAMAN SUIT JACK -the Animation-

©円谷プロ ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会3

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- 交換用カラータイマー(赤) 1個
- ULTRAMAN SUIT JACK 本体 1体
- 交換用手首 6個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧 / Arrow List



- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

カラータイマーの交換

※上部を押して
外します。



紛失注意!

DO NOT
MISPLACE


ULTRAMAN SUIT JACK
本体

取付形状を合わせる

MATCH
MOUNTING SHAPE




交換用
カラータイマー
(赤)

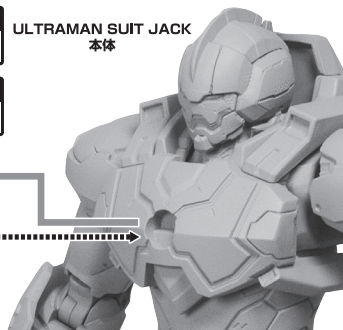

可動時の注意


コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

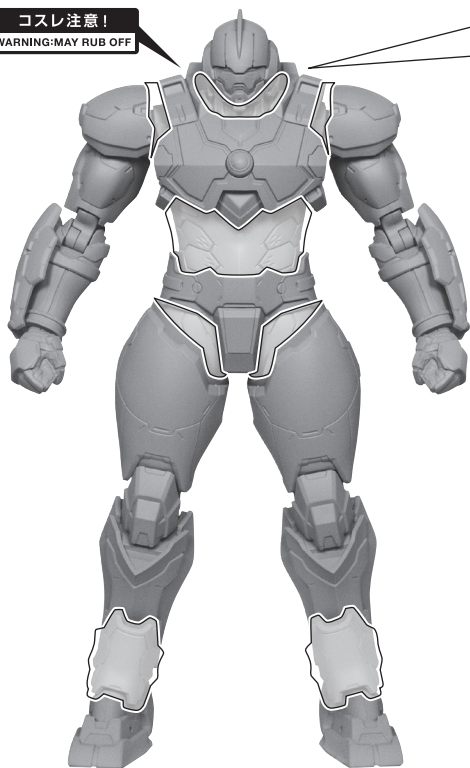

※首可動時は、頭部下アーマーを避けて
動かします。

頭部下アーマー

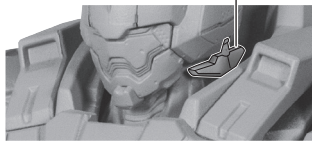

※外れた場合は付け直してください。

破損に注意!

WARNING:
DELICATE

紛失注意!

DO NOT
MISPLACE

